
Platina CDT

CD转盘

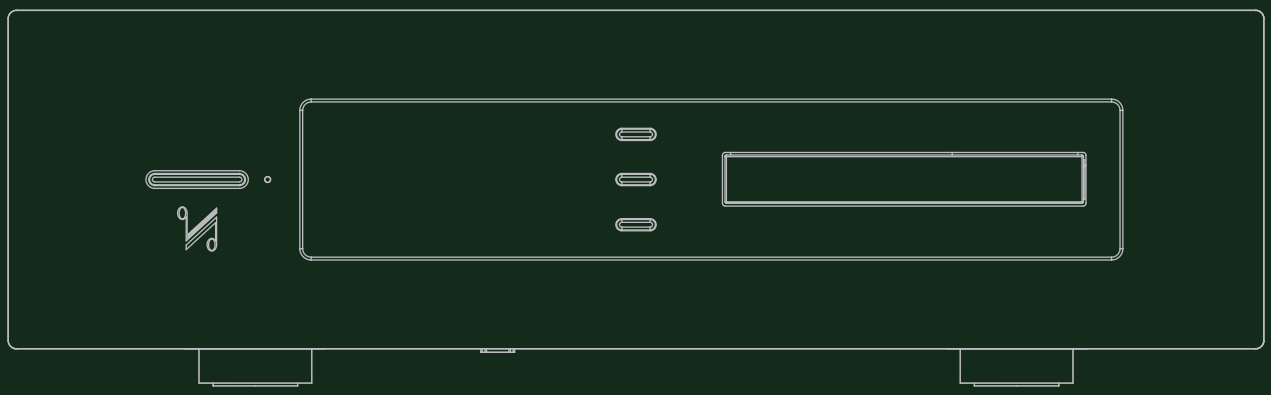


用户手册

QUAD

the closest approach to the original sound

安全须知

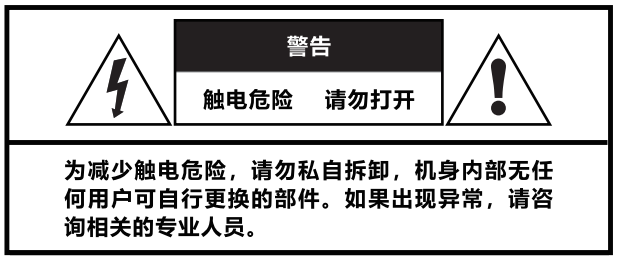


该标志表明说明书中此部分属于重要的操作或维修指引


该标志表明机身内存在高压触电危险

请阅读以下指引并加以保留。

请留意所有的警告标志。

请遵循所有的操作指引。

请勿将本产品置于水源旁边。

请仅使用干布清洁机身。

请勿遮挡产品上的通风出口。

请根据本指引安装新产品，安置处请勿靠近热源如电暖炉、热风口、火炉及其他散热设备（包括功放）。

请勿损坏带极性插头（或接地型插头）的安全性能。带极性插头一般有两个宽度不一的插片而接地型插头除这两个插片外还带一个接地插片，其中稍宽点的插片及接地插片是为了保障用户安全。如果产品上的插头与用户插座不匹配，请咨询相关专业人士更换合适的插座。

请保护好电源线，避免被踩踏或碾压，尤其是插头、插座及设备输出端接口处。

雷雨天气或长时间不使用该产品时应拔下插头。

产品如需维修请咨询相关的专业维修人员。当产品出现以下形式的损坏时应进行维修，如：电源线或插头损坏、其他杂质或液体进入到产品中、产品淋雨、无法正常工作或产品摔落等情况。

警示：说明书中的用户指引仅为专业维修人员提供参考。为了避免触电危险，任何非专业人士请勿进行本操作指引以外的其他任何维修服务。

请勿将本产品安装于书橱等狭小密闭的空间内。请确保安装处空间开阔且通风良好。请勿用报纸、桌布及窗帘等遮挡或堵塞产品上的通风口。

警告：请仅使用厂商指定或配套销售的附件（如专用的电源 适配器、电池等）。

警告：安装或操作产品之前，请参考产品外面板的用电安全指示。

警告：为了减少火灾及触电危险，请勿将该产品置于潮湿的环境中，避免淋雨及液体溅入。　任何装有液体的容器如花瓶等均不应置于产品上方。请勿将任何明火放置于产品之上，　如蜡烛。

警告：产品上带有“ ”标识的连接端子可能存在足以引起触电危险的电压。这些端子的外部接线需由专业人士进行，　或使用现成的线材。

警告：无明火源，例如点燃的蜡烛，放置在容器上。

警告：注意环保方面的电池回收。

警告：在热带地区使用设备。


接地保护端子。本产品应该连接到带有接地保护的电源插座上。

警告：无明火源，例如点燃的蜡烛，放置在容器上。

警告：注意环保方面的电池回收。

警告：在热带地区使用设备。



该设备包含一个激光组件。打开该设备会让用户暴露在激光辐射下。CLASS I结构的设备应连接到带有保护接地连接的电源插座。

保险管参数如下：

220 – 240V (英国、中国等) T 630mAL 250V 慢熔

100 – 120V (美国、日本等) T 1.0AL 250V 慢熔

目录

入门指南 ---------- 3

控制与功能 ---------- 4

遥控器 ---------- 5

连接 ---------- 6

菜单选项 ---------- 8

系统操作 ---------- 10

保修 ---------- 12

规格参数 ---------- 13

入门指南

简介

恭喜您购买 QUAD Platina CDT —— 这是 QUAD 迄今为止性能最出众的 CD 纯转盘。
我们确信，这款设备在未来的岁月中将持续为您带来美妙的音乐享受。

请仔细阅读本手册，探索并了解如何让您的新 QUAD Platina CDT 纯转盘发挥最佳性能。

核心功能

- 搭载精密光学系统的高端发烧级 CD 机芯
- 支持 CD 光盘或 USB 硬盘播放
- 支持无缝播放与编程播放
- 800 x 480 WVGA 全视角、全彩 IPS 液晶屏幕

输入

- CD 光盘播放
- USB 存储设备
- 12V 触发输入与联动输出

输出

- 一路同轴输出
- 一路光纤输出


开箱


包装箱内应包含：
- 一台 Platina CDT 主机
- 一根IEC 电源线
- 一个遥控器
- 一本用户手册
- 2 节 AAA 电池

摆放建议


QUAD Platina CDT 应放置在坚固、平整且稳定的表面上。
在将 Platina CDT 连接到交流市电之前，请确认您的市电电压与设备背板上标注的额定电压相符。
如有任何疑问，请咨询您的经销商。如果您搬迁到市电电压不同的地区，请向QUAD授权经销商或合格的维修技术人员寻求建议。

控制与功能

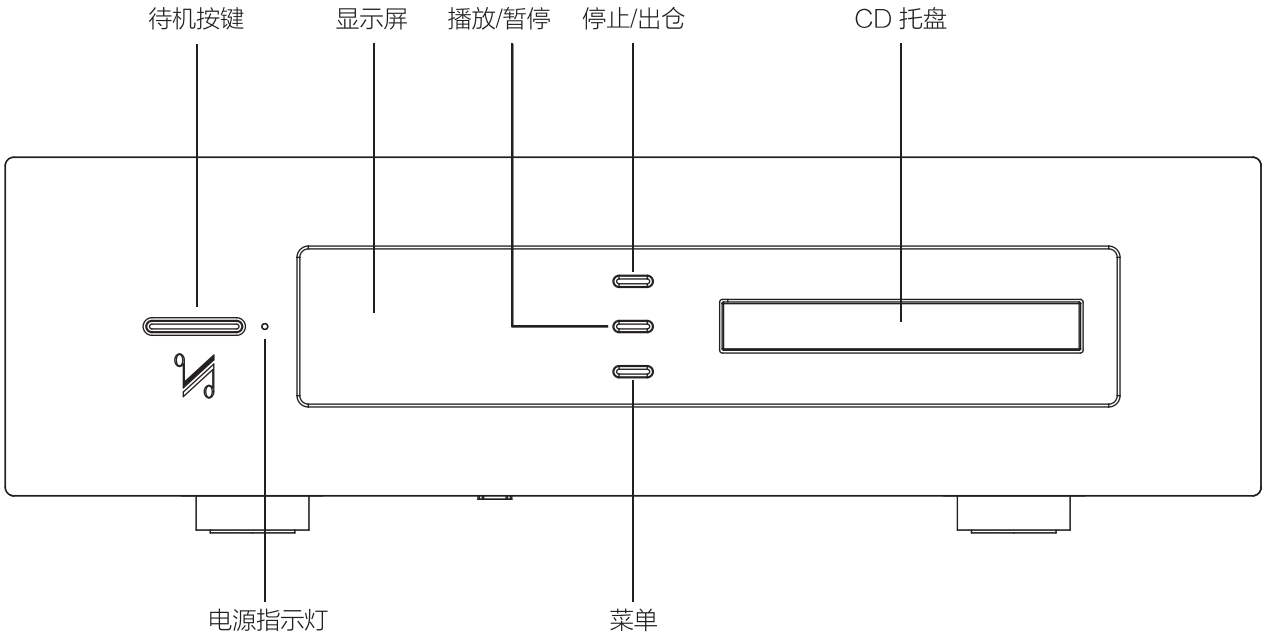
待机按键
显示屏
播放/暂停
停止/出仓
CD 托盘
电源指示灯
菜单

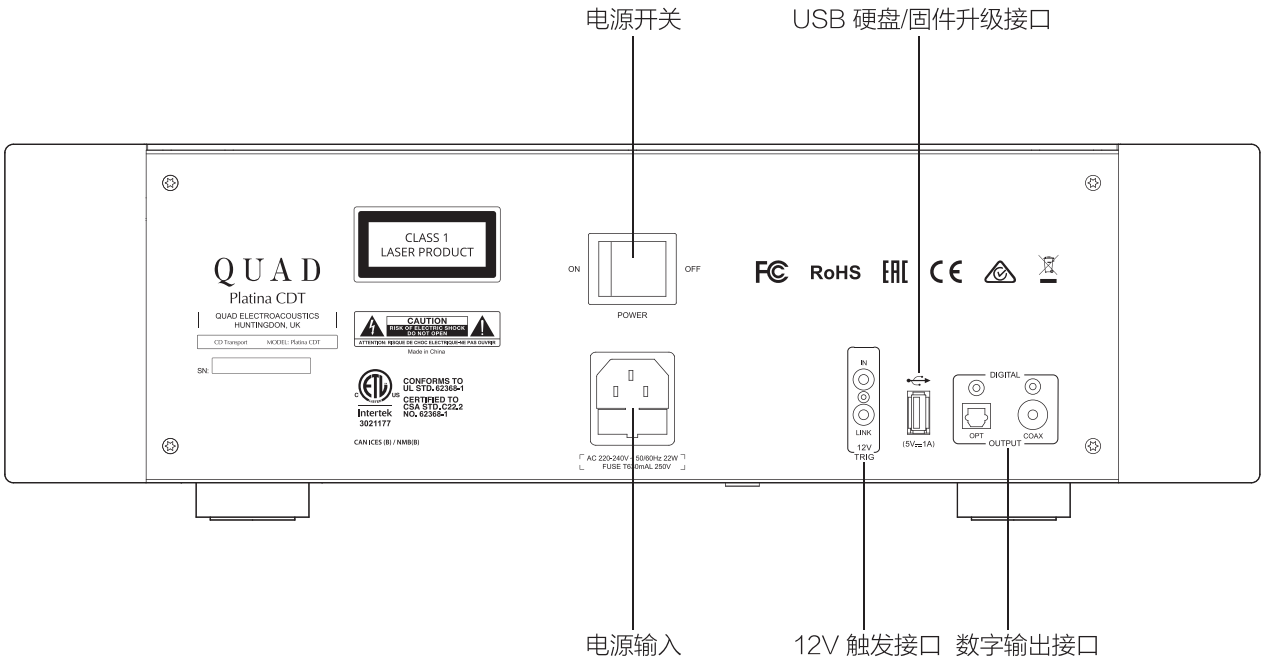
电源开关
USB 硬盘/固件升级接口
QUAD
Platina CDT
QUAD ELECTROACOUSTICS
HUNTINGDON, UK
CLASS 1
LASER PRODUCT
CAUTION
ON
OFF
POWER
RoHS
IN
LINK
12V
TRIG
DIGITAL
OPT
COAX
OUTPUT
电源输入
12V 触发接口
数字输出接口

遥控器

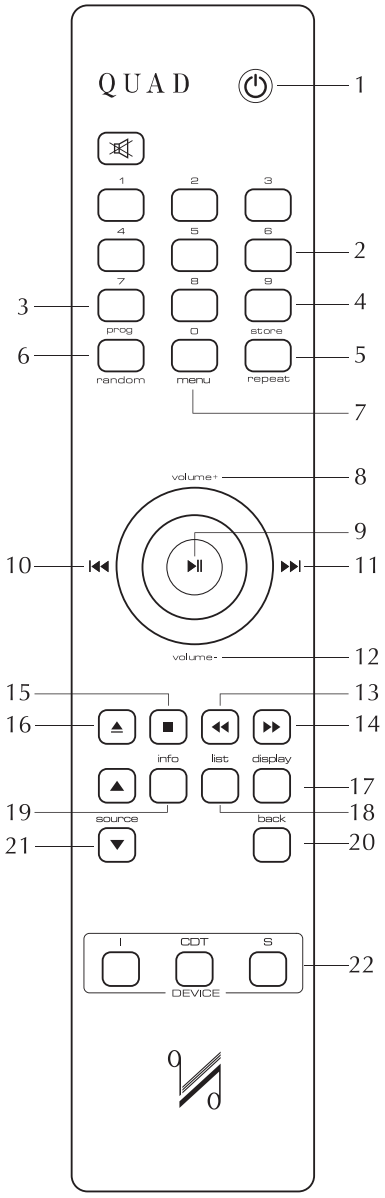

1. 待机	按下进入或退出待机状态
2. 0-9	按下直接选择相应曲目
3. 编程	按下进入编程模式
4. 保存	按下以在编程模式下保存曲目
5. 循环	按下选择循环播放模式
6. 随机	按下选择随机播放模式
7. 菜单	按下进入设置菜单
8. 音量+	菜单设置的上一选项 (注意：音量控制仅在 I 或 S 模式下对合并机或流媒体设备有效)
9. 播放/暂停	确认并应用菜单选项中的更改/进入菜单子目录
10.上一曲	在菜单选项中向后导航/重新开始当前曲目，或连按两次播放播放列表中的上一曲/降低显示亮度
11.下一曲	在菜单选项中向前导航/前进到播放列表中的下一首曲目/增加显示亮度
12.音量-	菜单设置的下一选项 (注意：音量控制仅在 I 或 S 模式下对合并机或流媒体设备有效)
13.快退	长按快退
14.快进	长按快进
15.停止	按下停止播放
16.出仓	按下弹出 CD 托盘
17.显示	按下切换显示选项
18.列表	按下进入 CD 曲目列表/USB 文件夹视图
19.信息	按下切换显示单曲剩余时间或曲目总时长
20.返回	按下在菜单中返回上一级/退出至主屏幕
21.音源	按下选择输入音源
22.设备切换	按下选择Platina合并级功放/CD转盘/网络播放器

安装电池

打开电池后盖并插入 2 节 AAA 电池，重新盖好后盖。请始终成对使用和更换 AAA 电池。切勿将新旧电池混用。电量极低的电池可能会漏液并损坏遥控器。请及时更换。

注意：如果电池处理不当，存在火灾和受伤的风险。请勿拆卸、挤压、刺穿、短接接点，或将电池投入火中或水中。请勿尝试打开或维修电池。请完全按照您所在地区的现行回收规定处理废旧电池。

遥控器操作指南

将遥控器对准设备的遥控接收器，按图示按下按钮以激活相关功能。遥控器应在播放器 15 米范围内使用，且遥控器与设备之间应保持视线无遮挡，以获得最佳的遥控操作效果。


注意：Platina 系统组件随附的遥控器也可用于控制所有 QUAD Platina 组件（合并机、CD 转盘或流媒体）。

连接

安装


在为您的 Hi-Fi 设备进行任何连接之前，请确保系统中的所有设备均已关闭电源并拔下电源插头。

数字信号输出

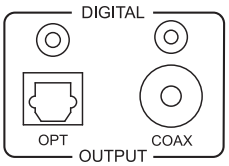


QUAD Platina CDT 提供一路同轴 (Coaxial) 和一路光纤 (Optical) SPDIF 输出。
使用合适的数字同轴连接线或光纤线，将 Platina CDT 指定的数字输出端连接至解码器 (DAC) 的输入端，或连接至您所选的合并功放或前级功放的数字输入端。

USB 硬盘与固件升级



Platina CDT 配备一个 USB-A 端口，同时支持 USB 硬盘功能和固件升级。
有关 USB 硬盘播放的更多信息，请参阅“系统操作”章节。
可以通过 USB 升级功能进行固件更新。适用的更新文件将在 QUAD 官网 (QUAD-hifi.co.uk) 提供下载。
请按照 QUAD 官方 USB 更新文件提供的说明进行操作。


12V 触发接口



Platina CDT 具有两个 12V 触发接口：一个联动输出 (Link) 和一个触发输入 (Input)。
使用联动输出 (Link) 控制其他兼容设备，例如 QUAD Platina Stream 或兼容 12V 触发的第三方设备。
触发输入 (Input) 旨在接收来自 QUAD Platina 合并级功放、QUAD Platina 流媒体播放器或其他第三方兼容设备的控制信号。


请注意：联动输出仅在连接了触发输入时才会激活。

交流电源

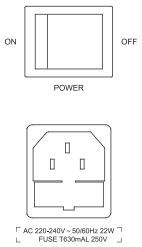


电源总开关位于背板上。在将 Platina CDT 接入交流市电电源之前，请检查背板上标注的电压是否与您的电源供电电压相符。

连接至QUAD Platina合并级功放（或其他功放或解码器）

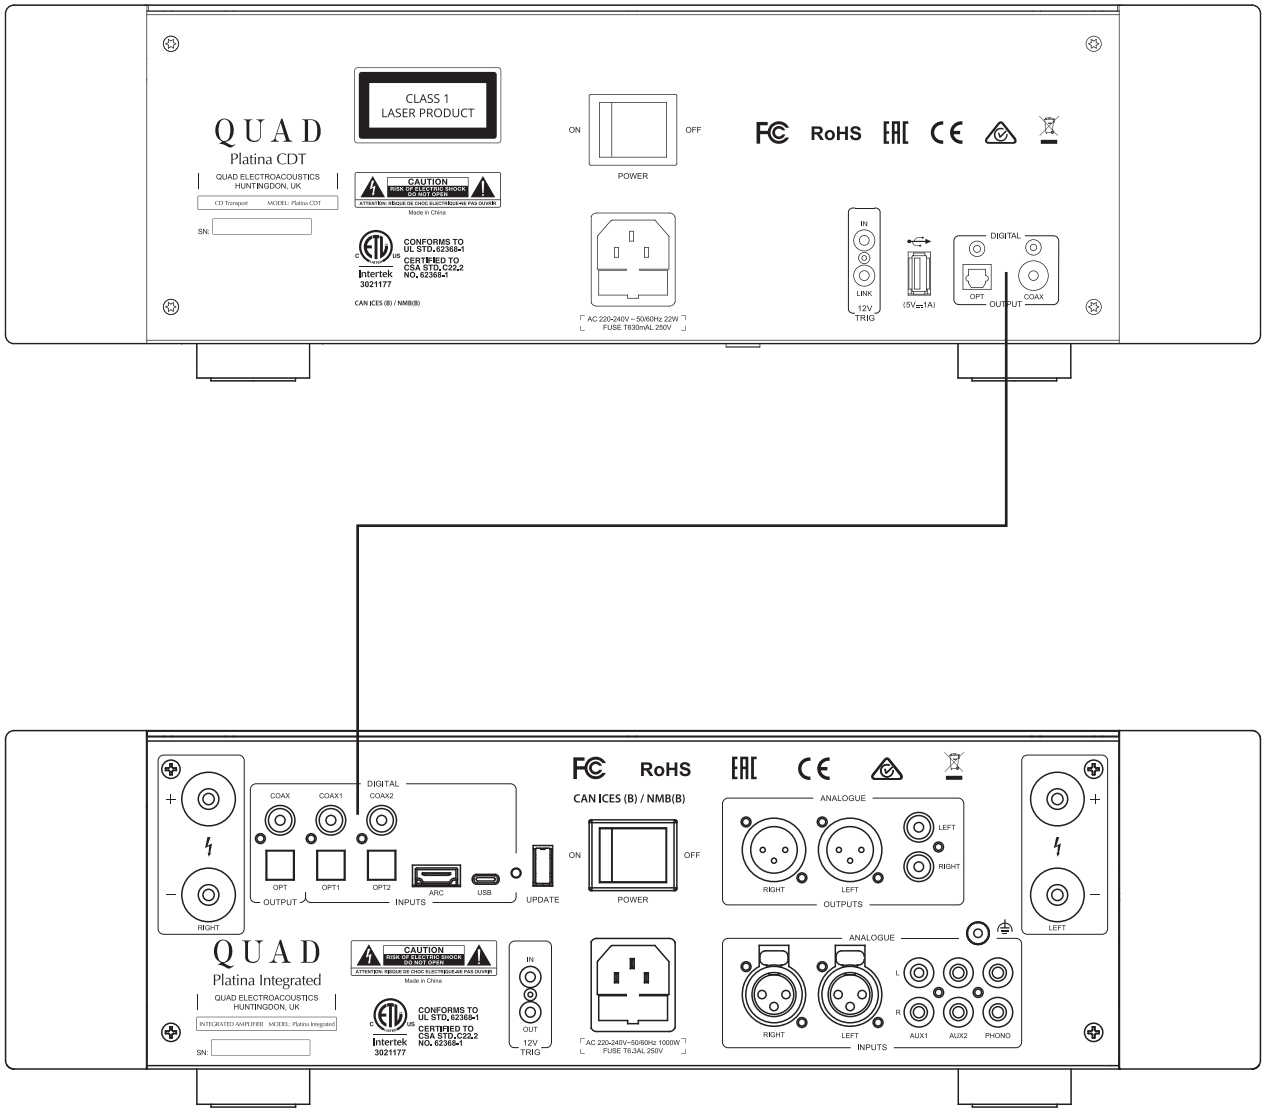

菜单选项


自动音源选择

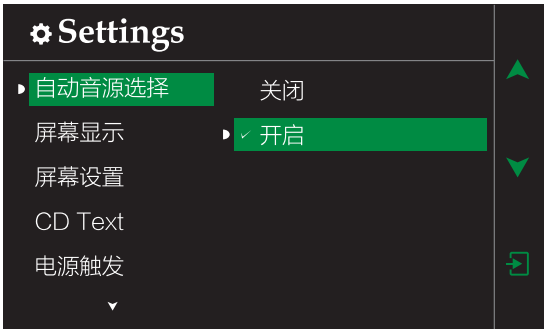

此选项用于开启或关闭 QUAD Platina CDT 在播放模式下对CD或USB设备的自动检测功能。
当自动输入选择开启时，Platina CDT在检测到CD 或 USB 设备时，会立即提供更改输入源的选项给用户。

如果在5秒内未确认并激活该选项，设备将继续从当前音源正常播放。

屏幕显示

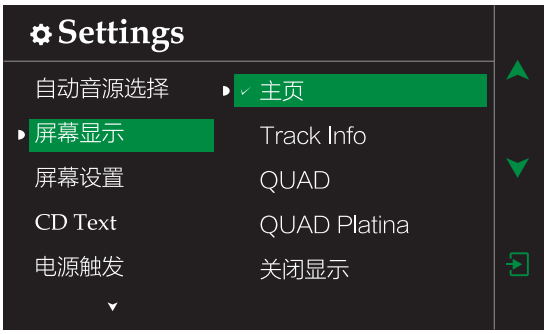

访问并选择 Platina CDT 前面板的各种显示配置。

主页: 显示 CD/USB 硬盘播放信息的默认界面

曲目信息: 显示曲目信息（前提是使用的 CD 支持 CD Text）


QUAD: 经典的 QUAD 品牌标志

QUAD Platina: QUAD Platina 系列标志


您也可以长按前面板菜单按钮来循环选择主页屏幕的不同显示选项。





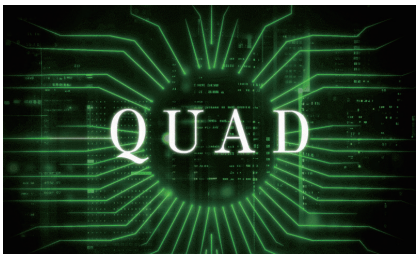

屏幕设置

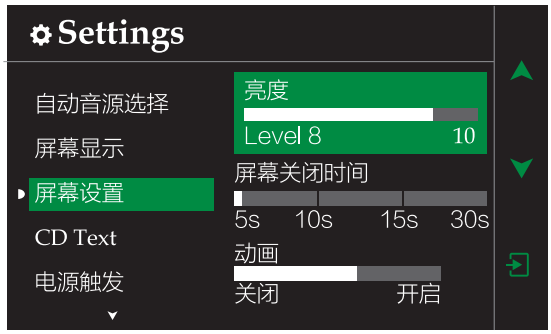

亮度: 设置 Platina CDT 前面板显示屏的亮度级别。

屏幕关闭时间: 配置操作后屏幕恢复至主页所选选项的超时时间。

动画: 开启或关闭播放界面的动画效果。

CD Text




开启或关闭 Platina CDT上的CD文本读取功能。

CD文本能否读取取决于CD本身是否包含CD文本数据。

触发

开启或关闭 Platina CDT上的12V触发功能。

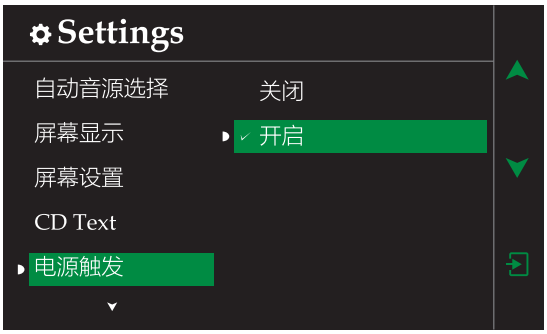

语言

QUAD Platina CDT提供多种语言选项。您可以从按字母顺序排列的选项列表中选择您偏好的语言。（默认语言为英语）



待机


自动待机功能默认配置为：在闲置 20 分钟后自动将 Platina CDT置于待机模式。

此设置可调整为 20 分钟、60 分钟，或完全关闭 (永不)。




机器重设

将 Platina CDT 重置为出厂默认设置。

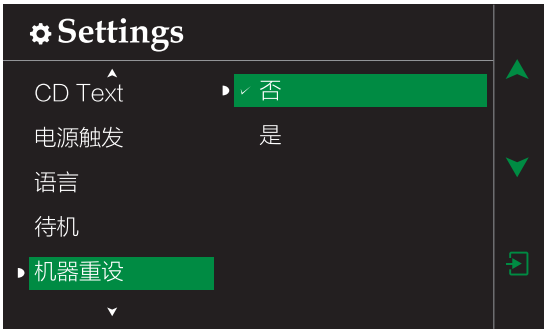

系统版本

查看当前安装的固件版本。此处也会显示唯一的 MCU ID。

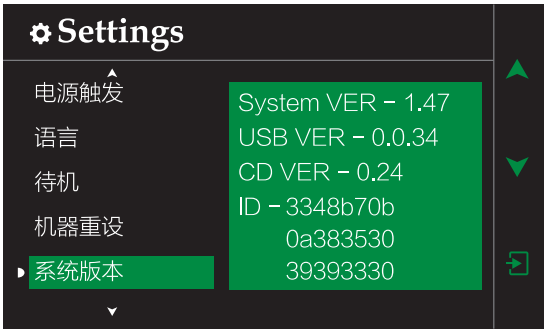

系统操作

开机与关机顺序

Platina CDT 应在系统中的功放设备之前开机。关机时，请先关闭功放设备，然后再关闭 Platina CDT。

待机模式

初次接通电源后，Platina CDT 将处于待机模式，电源指示灯亮起。按下待机按钮可唤醒 Platina CDT 退出待机状态。
当设备进入工作模式时，电源指示灯将熄灭，屏幕将显示“QUAD”欢迎画面。

音源选择

长按前面板上的返回按钮 ⏏ 可激活音源选择页面，或者使用遥控器上的音源键或上▲下▼导航键选择不同的音源选项。

CD 播放

按遥控器或前面板上的出仓键 ⏏ 载入/弹出光盘。

按播放键 ⏯ 播放 CD。再次按该键暂停播放。

按遥控器 ■ 或前面板 ⏏ 上的停止键停止播放，然后再次按遥控器 ⏏ 或前面板 ⏏ 上的停止/出仓键弹出光盘。


上一曲/下一曲：按一次 ⏮ 跳回当前曲目的开头。连按两次 ⏮ 跳回上一曲。按一次 ⏭ 跳到下一曲。


长按快退 ⏪ /快进 ⏩ 键进行快退或快进搜索。

您也可以通过按 Platina CDT 前面板上的按键 ⏯ 来播放/暂停 CD。

长按前面板的跳曲键 ⏯ 可激活快退 ⏵ 和快进 ⏴ 功能。

跳曲键可向前 ⏵ 或向后 ⏴ 跳曲。如果当前曲目播放时间已超过5秒，按上一曲键将回到当前曲目的开头。双击则跳回上一曲。

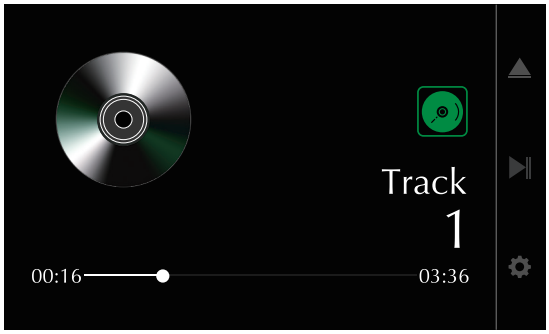

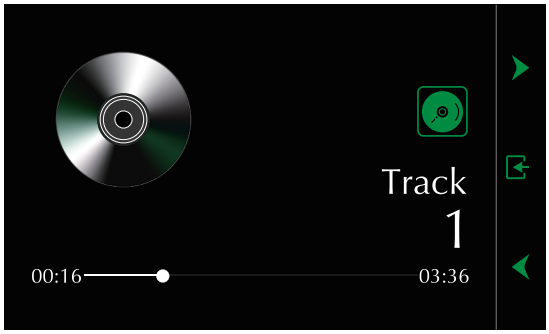

循环播放

按遥控器上的“循环 (Repeat)”键一次可循环播放所有曲目。再次按下可单曲循环或在文件夹内循环。激活全部循环 🔁 或单曲循环 🔂 时，屏幕将显示相应的图标。

随机播放

按遥控器上的“随机 (Random)”键激活随机播放模式。屏幕上将显示随机图标 🔀。

编程播放

您可以为 Platina CDT 上的 CD 曲目设置自定义的编程播放顺序。编程模式仅在播放处于“停止”状态（即没有音乐播放）时才能进入。要进入编程模式，请按遥控器上的“编程 (Prog)”键。使用遥控器上的数字小键盘输入您想播放的第一首曲目编号。按“保存 (Store)”键将所选曲目保存在位置 (1)。使用数字键输入下一个曲目编号，然后按“保存”键保存在位置 (2)，依此类推。

填充完播放列表后，使用遥控器上的左右方向 ⏮ ⏭ 键滚动，选择您想从哪首曲目开始播放。例如，要从编程列表的开头开始播放，请向左滚动到第一个存储的曲目。按播放键⏯开始播放。您的编程列表将从当前选定的曲目开始播放。按停止键■停止编程播放。
要退出“编程”播放模式，请按停止键■两次。

支持的 CD 格式

Platina CDT 支持播放 CD/CD-R/CD-RW 和数据 CD 格式，并支持下表详述的多种文件格式：

	采样率	比特率	位深	扩展名
WMA	32 / 44.1kHz	32~320kbps	-	.wma
MP3	32 / 44.1kHz	32~320kbps	-	.mp3
WAV	32 / 44.1kHz	-	16bit	.wav
AAC	32 / 44.1kHz	32~320kbps	-	.m4a

注意：受 DRM 保护的内容无法在 Platina CDT 上播放。
无缝播放仅适用于 CD、CD-R 和 CD-RW 格式的光盘，不支持数据 CD 格式。

通过 USB 硬盘存储设备播放

Platina CDT 可播放保存在 USB 硬盘存储设备上的音乐曲目，兼容格式为 FAT16、FAT32 和 exFAT 的 USB 设备。

Platina CDT 支持 WMA、MP3、WAV、FLAC、APE 和 AAC 格式的音频文件。将您的 USB 设备连接到背板的USB端口。按遥控器上的音源键或长按 Platina CDT 前面板按键⏏访问 USB 设备。

按遥控器或前面板上的播放/暂停键⏯进行播放/暂停。

您可以像操作 CD 一样，使用遥控器上的按键跳曲、快进和快退。按遥控器上的文件夹 (Folder) 键启用/关闭文件夹播放模式。

启用: 播放所选文件夹中的所有文件。

关闭: 播放 USB 驱动器中的所有文件。

按遥控器上的列表键进入文件夹浏览。再次按下可返回上一级文件夹，直到浏览顶级文件夹。

USB 硬盘文件格式兼容性

	采样率	比特率	位深	扩展名
FLAC	44.1/48/96kHz	所有比特率	16/24bit	.flac
WAV	44.1/48/96kHz	64-768kpbs	最高32bit	.wav
WMA	44.1/48kHz	32-320kpbs	-	.wma
MP3	44.1/48kHz	32-384kpbs	-	.mp3
APE	44.1/48kHz	所有比特率	16/24bit	.ape
AAC	44.1/48kHz	128kbps 及以上	-	.m4a

保修事项

QUAD公司承诺，如果产品在材质或工艺上存在问题，将提供保修服务。在保修期内，如果产品有任何材料缺陷或工艺问题，QUAD公司将免费修理或更换有缺陷的部件。

保修要求：

1. 保修期自购买之日（若运送日期晚于购买日，则从运送日期起算）开始计算。维修前需提供购买或运送凭证，否则维修费用由用户承担。
2. 所有维修须由QUAD公司或其授权代理商进行，超出保修期后，保修无效。任何未经授权的维修或改动都会使保修失效。
3. 如产品的任何部件无法正常使用，可更换新部件。更换后的部件属于QUAD产品的一部分，但维修或更换不会延长保修期。
4. 本保修仅限于产品的首位购买者，并仅在购买产品的国家内有效，转让无效。

以下情况不在保修范围之内：

1.产品的序列号被撕毁或经过涂改
2.正常的磨损或表面损坏
3.产品在运输或安装过程中出现的问题
4.意外损坏
5.因商业用途或不可控因素引发的问题
6.由安装，连接或包装不合理等因素引起的问题
7.不按说明书要求使用产品导致的问题
8.产品与不合适或错误的设备配套使用引发的问题
9.产品经非QUAD公司授权的代理或分销商维修
10.最初购买的产品不是全新

在保修期内，QUAD公司提供的维修或部件更换服务是唯一的补偿措施。QUAD公司不承担任何因违反保修条款而引发的偶然或必然损失的责任。本保修说明不会影响您享有的其他法定权利。

如何获得保修服务：

请联系销售产品的经销商以获得保修服务。未经QUAD公司或授权经销商同意，切勿将产品寄回。在获得同意后，请妥善包装产品（最好使用原包装）并预付部分运输费用。如包装不当，QUAD公司可能会收取新的包装费用。建议客户在寄回产品时购买运输保险，以防意外。QUAD公司及其经销商不对运输中的损失负责。

规格参数

型号	Platina CDT
产品描述	CD转盘
设计理念与核心技术	兼容 CD/CD-R/CD-RW 和数据 CD 格式formats CD 文本显示 无缝播放 支持 USB 硬盘设备播放 4.3" 800 x 480 大尺寸全视角 IPS 液晶屏 全功能遥控器
支持文件格式	WAV, MP3, WMA, AAC, FLAC, APE 格式播放
USB 存储设备文件系统	支持 FAT16/FAT32/exFAT 格式
数字输出幅度	500 +/-50mVpp
输出阻抗	75 Ω
频率响应	-0.01 dB (20Hz-20kHz, ref.1 kHz)
采样率	44.1 kHz (CD/CD-R/CD-RW) 44.1kHz - 96kHz (Data CD) 44.1kHz - 96kHz (USB HDD)
数字输出接口	1 x 同轴, 1 x 光纤
待机功耗	<0.5W
电源要求（取决于地区）	220 - 240V - 50/60Hz 100 - 120V - 50/60Hz
产品尺寸 宽x高x深 (mm)	445 x 135 x 310
包装尺寸 宽x高x深(mm)	500 x 225 x 445
净重	10.9kg
毛重	12.8kg
外观颜色	黑色/银色



垃圾桶标志：

该标志表明本产品报废后应进行合理的处置且不能与生活垃圾一同处理。为了防止对环境及人体造成可能的伤害，可对该产品进行合理回收以促进材料的可持续使用。如果要退回该产品，可通过正规的回收渠道进行回收或联系购买此产品的经销商，他们可对其进行无公害的安全回收。


09/75
Kelly Sweet
We Are One
-30dB
00:16
03:36
MP3 44.1kHz 16bit
Track
1
00:16
03:36
LEFT
RIGHT
QUAD


Medusa
Fantasy
-30dB
FLAC 44.1kHz / 24bit
Track
1
LEFT
RIGHT
QUAD

QUAD
LEFT
RIGHT
QUAD
Track
1
00:10

QUAD

先歌国际影音股份有限公司
http://www.iaggroup.cn 电话: +86-755-27484346
地址：广东省深圳市宝安区航城街道九围社区九围先歌科技文化产业园电子楼1层
设计及参数如有变更恕不另行通知。IAG集团保留所有权利。QUAD为IAG国际影音集团旗下品牌。