


6000A PLAY

用户手册

audiolab

1: 安全须知

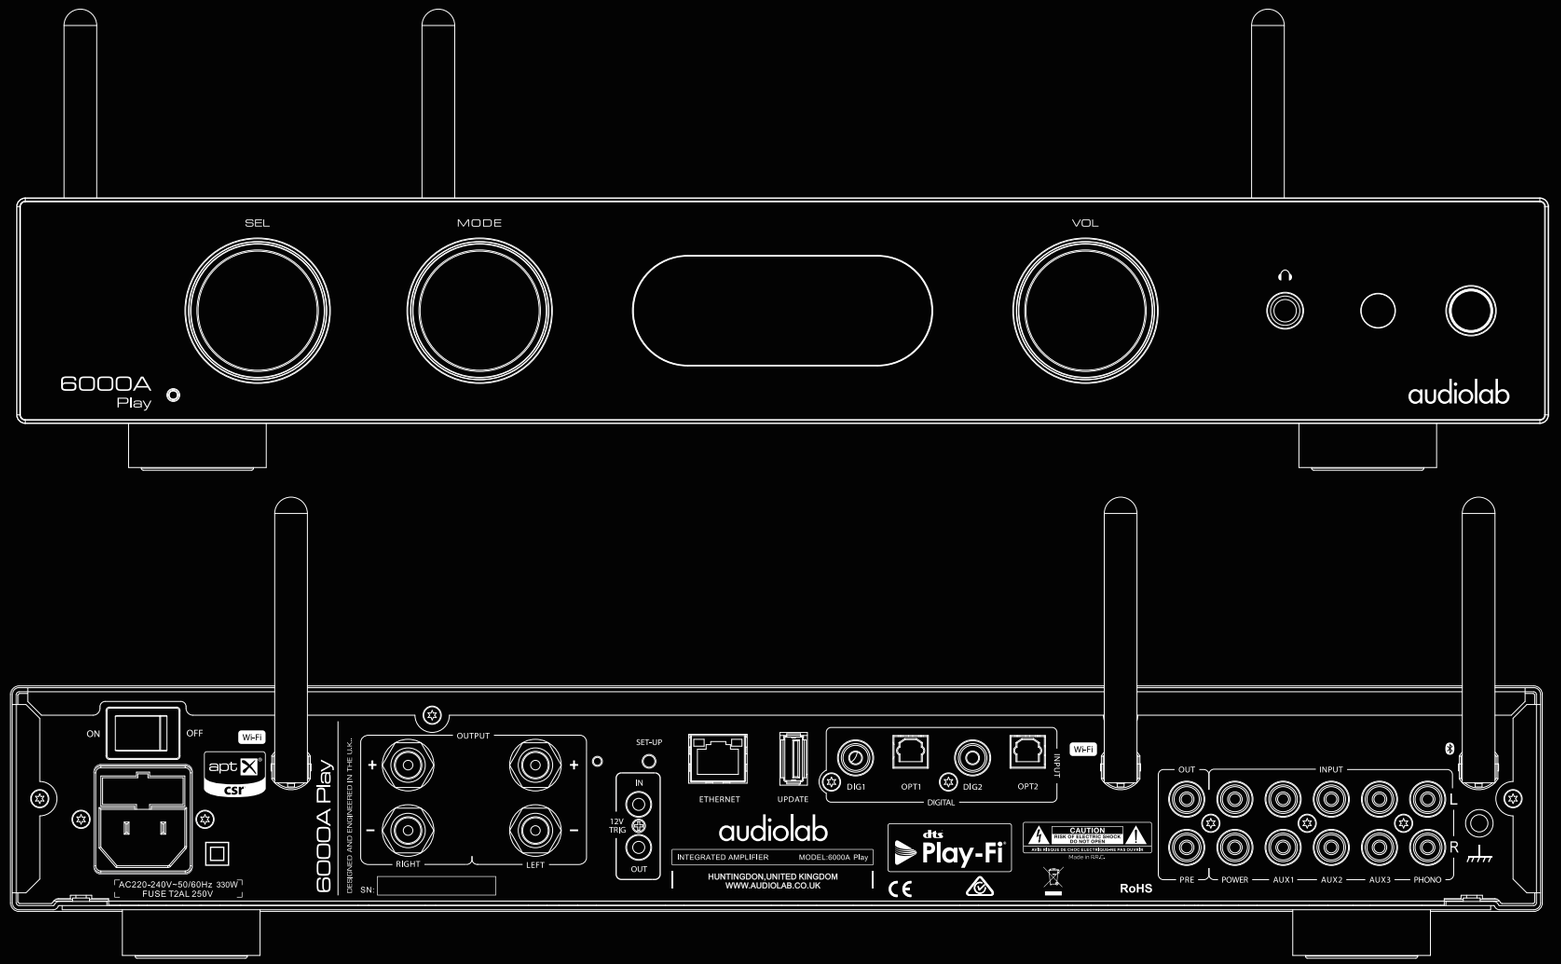

警告!
触电危险
请勿打开



为了减少触电危险，请勿私自拆开面板，机身内部无任何用户可自行更换的零部件。如果出现异常，请咨询专业人员。

重要的安全信息：

请阅读此操作指引。

请保留此操作指引。

请留意所有的警告标志。

请遵循所有的操作指引。

请勿将本产品置于水源旁边。

请仅使用干布清洁机身。

请勿遮挡产品上的通风出口，请根据指引安装新产品。

安装处请勿靠近热源，如电暖炉、热风口、火炉及其他散热设备（包括功放）。

请勿损坏带极性插头或接地型插头的安全性能。带极性插头一般有两个宽度不一的插片而接地型插头除这两个插片外还配有一个接地插片，其中稍宽的插片及接地插片是为了保障用户安全而提供。如果产品上的插头与用户插座不匹配，请咨询相关专业人士更换合适的插座。

请保护好电源线，避免被踩踏或碾压，尤其是插头、便携式插座及设备输出接口处。

请仅使用厂商指定的或与产品配套销售的手推车、落地支架、三脚架、支架及桌子等。使用手推车搬移产品时应注意安全，避免产品滑落伤人。

雷雨天气或长时间不使用该产品时，应将插头拔下。

产品如需维修请咨询相关专业人员。 当产品出现以下任何形式的损坏时应进行维修,如：电源线或插头损坏、其他杂质或液体进入到产品中、产品淋雨受潮、无法正常工作或产品摔落等情况。



电源：产品的电源电压均标示在后面板上。若与当地电压不匹配， 请联系Audiolab经销商进行更换。

电源保险管也被安装在后面板一个嵌入式的槽中。槽盖只有在IEC电源线被拔下时才可以被打开。如果发现保险丝有熔断现象，在更换新的相同规格和类型的保险管之前，请先排查所有可能的明显故障及原因。

保险管参数如下：

220 – 240V (中国、英国等) T2AL 250V 慢熔

100 – 120V (美国、日本等) T4.0AL 250V 慢熔

警告：请仅使用厂商指定或配套销售的附件（如专用的电源适配器、电池等）。

警告：电源插头被作为本产品的断电装置，请保持插头能进行方便操作。

警告：说明书中的用户指引仅为专业维修人员提供参考。为了避免触电危险，任何非专业人士请勿进行本操作指引以外的其他任何维修服务。

请勿将本产品安装于书橱等狭小密闭的空间内。请确保安装处空间开阔且通风良好。请勿用报纸、桌布及窗帘等遮挡或堵塞产品上的通风口。

警告：为了减少火灾及触电危险，请勿将该产品置于潮湿的环境中，避免淋雨及液体溅入。任何装有液体的容器如花瓶等均不应置于产品上方。请勿将任何明火放置于产品上，如蜡烛。

此产品为 I 类双绝缘设备，无需进行接地连接。



本产品仅适用于非热带地区及海拔2000M及以下地区使用。



该标志表明本产品报废后应进行合理的处置且不能同一般的生活垃圾一块处理。为了防止对环境及人体造成潜在的伤害，可对该产品进行合理回收以促进材料的可持续使用。如果要退回该产品，应通过正规的回收渠道进行回收或联系购买此产品的经销商，他们可对其进行无公害的安全回收。

欢迎选购Audiolab 6000 系列

6000A Play 是audiolab最新款的合并级功放，延续了Audiolab 6000A的优良性能 。同时还具备WIFI播放功能，采用DTS Play-Fi 技术无线流式音频播支持多房间无线音乐传输系统，支持高清无损的音频质量传输,支持全球主流的串流音乐服务，直接从任何手机、平板电脑或PC实现传输即可享受流媒体音乐。

从 6000A Play机子内部 ,您将发现由透彻理解模拟线路精髓的设计师所设计的最新一代的分立组件线路。该设计平衡了对声音细节的微妙演绎和对大功率音乐信号的透明诠释。

6000A Play 具有非常稳定的性能和细腻度可推动任何音箱负载并且是其它Audiolab音源如 6000CDT的最佳搭配。相信它将能为您提供多年的优质享受。

请先仔细阅读本说明书，以便您能以最好的方式连接和操作6000A Play ，使其发挥最佳性能。

输入：

- 三对非平衡模拟输入接口
- 一对非平衡的模拟功率输入接口
- 一对非平衡模拟唱机输入接口
- 两组外部的SPDIF立体声LPCM同轴数字输入
- 两组外部的SPDIF立体声LPCM光纤数字输入
- 支持蓝牙aptX/aptX-LL

输出：

- 一对前级输出
- 耳机输出
- 音箱输出

操作特征：

- 使用最直通的通路达到信号的绝对保真
- 独立的灵活可选的前级和后级放大线路
- 专用高性能MM唱机输入
- 通过12V触发器输入实现自动激活设备
- 可开启或关闭的自动待机功能

拆开包装：

拆开包装后，纸箱内应包括：

- Audiolab 6000A Play 机器一台
- IEC电源线一根并匹配该国家和地区用电规格的插头
- 一个遥控器附带两节3A电池
- 产品说明书一本

如果有任何部分缺失或损坏，请尽快告知您的经销商，为了保证后续产品运输的安全性，请保留好包装材料。如需处理包装材料，请根据当地的废品回收准则进行。


放置位置：


产品在正常使用过程中会产生一定的热量，请勿堵塞产品的通风口。

请将本产品放置于牢固的架子或桌子上。如果您将产品放置在设备架上，需确保架子上有充足的通风口以便产品散热。


在给 6000A Play 接通电源前，请事先确保电源电压与产品后面板所标示的电压相匹配 。如果有任何疑问，可咨询经销商解决。如果标示电压与当地电压不匹配，可向Audiolab指定的分销商或专业的维修技术人员处寻求帮助。

3: 按键及接口名称

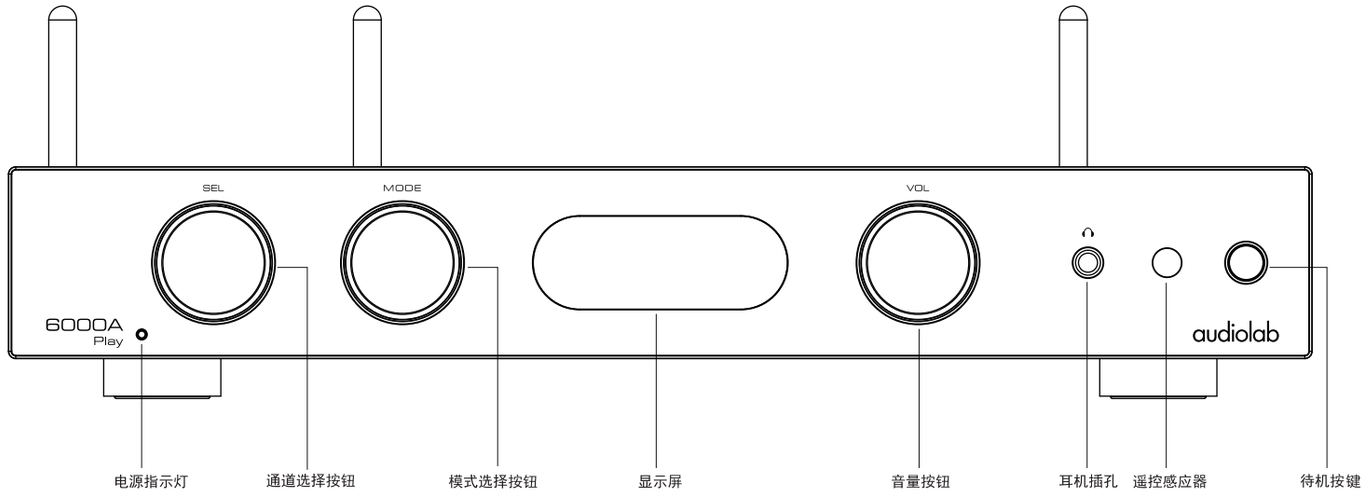
SEL
MODE
VOL
6000A
Play
audiolab
电源指示灯
通道选择按钮
模式选择按钮
显示屏
音量按钮
耳机插孔
遥控感应器
待机按键

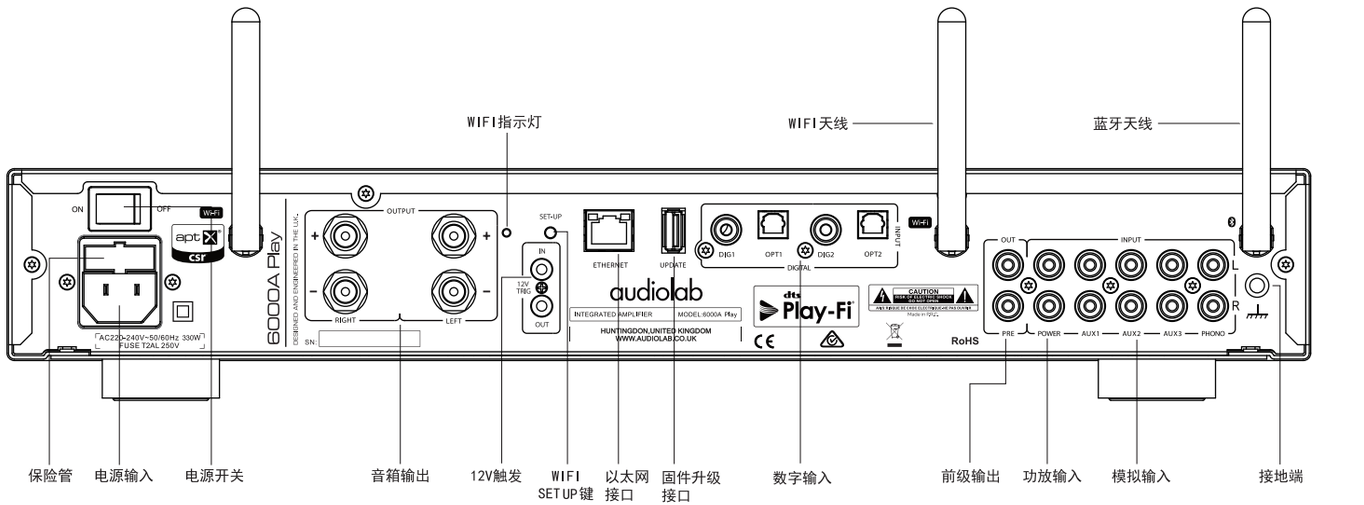
WIFI指示灯
WIFI天线
蓝牙天线
ON
OFF
Wi-Fi
apt X
CSR
OUTPUT
RIGHT
LEFT
SET-UP
IN
12V TRG
OUT
ETHERNET
UPDATE
DIG1
OPT1
DIG2
OPT2
DIGITAL
INPUT
audiolab
INTEGRATED AMPLIFIER
MODEL 6000A Play
HUNTINGDON,UNITED KINGDOM
WWW.AUDIOLAB.CO.UK
dts Play-Fi
CAUTION
RoHS
OUT
INPUT
PRE
POWER
AUX1
AUX2
AUX3
PHONO
L
R
6000A Play
DESIGNED AND ENGINEERED IN THE U.K.
SN:
AC220~240V~50/60Hz 330W
FUSE T2AL 250V
保险管
电源输入
电源开关
音箱输出
12V触发
WIFI
SET UP键
以太网
接口
固件升级
接口
数字输入
前级输出
功放输入
模拟输入
接地端

4: 遥控器

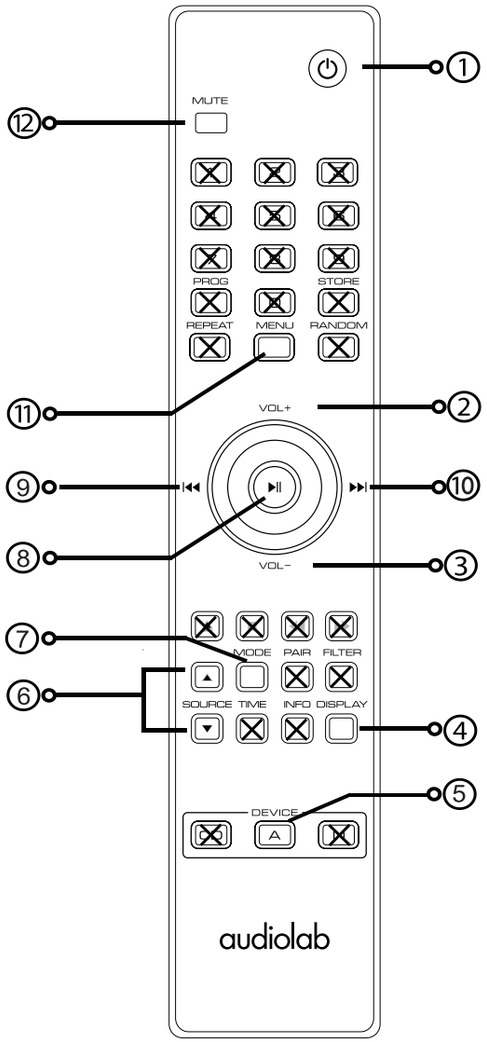

1 STANDBY	按此键可以进入或退出待机
2 VOL+	增大音量
3 VOL−	减小音量
4 DISPLAY	打开或关闭屏幕显示功能
5 A	选择6000A Play遥控模式
6 SOURCE	切换输入音源通道
7 MODE	选择工作模式
8 ⏯	播放/暂停，适用于蓝牙/ Play–Fi / Spotify 菜单设置确认键 长按强制断开蓝牙连接
9 ⏮	播放上一曲，适用于蓝牙/ Play–Fi / Spotify 在菜单设置下按此键切换菜单页
10 ⏭	播放下一曲，适用于蓝牙/ Play–Fi / Spotify 在菜单设置下按此键切换菜单页
11 MENU	按此键进入菜单设置
12 MUTE	打开及关闭静音

电池安装

打开电池后盖，拆开配套的AAA电池，并按照正确的极性装好，合上后盖。要成对使用或更换AAA电池，不要混合旧新电池使用。没电的电池可能会漏液损坏遥控器，在没电时要及时更换。


注意：电池处理的不恰当，有可能会引起火灾和爆炸。请勿拆卸，压碎，刺破，短接或者把电池扔到火里或者水里。

不要尝试打开或者维修电池，并根据你地区的回收条例来处理废弃电池。

注意：遥控器划掉的按键是用于其它Audiolab设备如Audiolab 6000CDT，在6000A Play中操作不起作用。


信号输入

非平衡输入

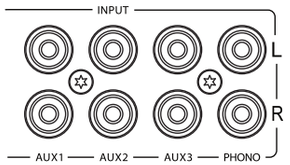


如果你不能用平衡输入，请用一根高质量的带屏蔽的RCA线将6000A Play 的非平衡输入端与匹配的音源输出端相连接。6000A Play 有AUX1，AUX2，AUX3，3个非平衡输入。PHONO输入应该接到唱机的MM唱头。

功放输入



功放输入可直接通过外部信号源驱动，并且只在Pre-Power模式下运作。

同轴信号输入




DIG是同轴数字音频接口输入。将数字同轴输出音源连接到6000A Play 数字输入RCA接口上。

光纤输入

OPT是光纤输入。将数字光纤输出音源连接到与6000A Play光纤接口上。

信号输出

前级输出



低阻抗前级输出用于接外部功率放大器、低音音箱或信号处理器。

音箱端子

一对音箱输出终端接口。

耳机输出




6000A Play 的前面有一个6.3mm的耳机输出孔连接耳机。连接耳机时立刻使用其它输出静音。耳机输出音量 控制范围为-78 ~ +8dB。

USB A固件升级接口



升级方法：把升级文件放进U盘，插入USB升级接口，先按住前面板待机键，打开电源开关后松开，此时机器自动升级 。完成后拔下U盘重新开机即可使用。

ETHERNET端口



机器支持有线播放，使用时插入网线连接到无线路由器LAN端口。当播放高解析度音乐时建议使用有线连接播放，使播放更稳定流畅。


接地连接




仅在要求唱机前级放大器和转盘二级双重绝缘（例如地面连接）情况下使用。在这种情况下，机器金属外壳接地可消除残哼声。接地端不能作为安全地。

触发器连接

6000A Play后面板有一对触发器，可以连接到6000CDT或任何其它音源的触发输出。如果您有一套6000系统，建议您使用触发器连接。这将使得所有6000机子同步进入或退出待机。为连接您的控制单元，您需要一条两头都是3.5MM接头的线材。

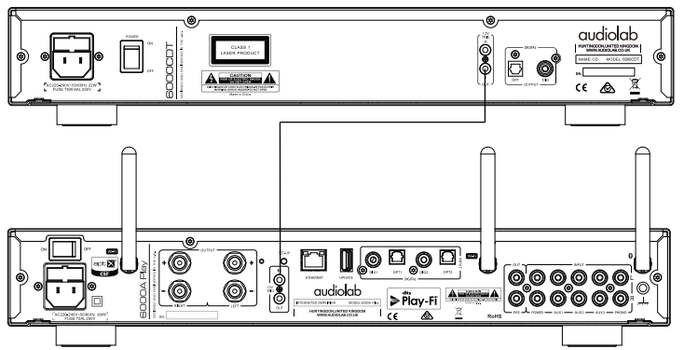

电源输入

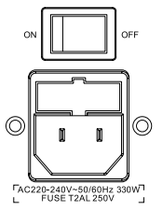

在将6000A Play接通电源之前，请确保与其他配套设备已正确安全地连接。插入电源线之前请确保6000A Play电源开关及墙壁上的电源插座开关关闭，接上后可以开机使用了。

开关机操作

先将系统中连接的所有机器上电开机，然后才将6000A Play开机。

关闭系统时：关闭音源设备之前，请先关闭6000A Play 放大器，除非是触发启动模式。

打开系统时：6000A Play 电源指示灯亮起，机子进入待机模式。

待机模式

Audiolab 6000A Play 上电后先进入待机模式。按下 ⏻ 开机键6000A Play退出待机状态，电源指示灯变得更亮，显示屏显示欢迎屏幕。您可以通过长按开机按键3秒钟启动“自动待机”功能。当使用自动待机功能时，如机器超过20分钟没有收到输入信号或无操作，6000A Play 将自动进入待机，电源指示灯变暗。

保护模式


Audiolab 6000A Play 有过流保护电路。如果功放超载，机子马上进入保护模式，显示关机，输出断开，请立即关闭电源检查机器保护原因。

注意：请确保放大器放置在足够通风的位置上

通道选择

旋转面板SEL旋钮或按下遥控器对应信号按键可以选择不同的输入通道。6000A Play 总共有 AUX1，AUX2，AUX3，OPT1，OPT2，DIG1，DIG2，PHONO，PLF，BT 10 种信号输入。


备注:当机器进行Play–Fi播放时显示“PLF”，播放Spotify时显示“SPF”。

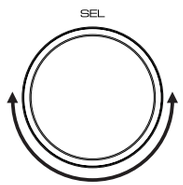

蓝牙音频的播放连接

通过启动移动设备的蓝牙功能，6000A Play 设备选择BT通道，搜索并连接到“Audiolab 6000A Play BT”，一旦连接和配对成功，显示屏上“SOURCE”指示将会点亮，此时可以通过6000A Play 进行音乐播放 。

调节音量

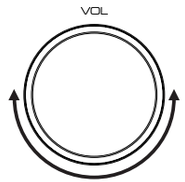

旋转面板VOL旋钮或按下遥控器的VOL+/–按键可调节音量。音量调节范围从–78到+8,出厂默认设置音量是–30,如果关机前音量设置小于或者等于–20,下次开机的默认音量将是上次使用的音量。如果关机前音量设置大于–20，下次开机的默认音量将是–20。

静音

按一下VOL旋钮或按遥控器上的MUTE按键可以打开或关闭静音。

显示设置

按下遥控器的DISPLAY按键可以开启或关闭显示屏。当显示屏关闭：按下任意键将唤醒显示。约3秒钟显示将重新关闭。

数字滤波器


6000A Play 有3个PCM滤波器，按遥控器上的MENU键进入菜单模式，按 ⏮ 或者 ⏭ 进入数字滤波器菜单页面，按 ⏯ 进入滤波器选择页面，再次按 ⏮ 或者 ⏭ 来选择不同的滤波器，按前面板上的 MODE旋钮也可以进入菜单模式，旋转这个页面可以把菜单页面转变成数字滤波器，再次 按MODE按钮进入这个页面 ，然后旋转这个按钮来改变滤波器 。

急剧衰减滤波器(FAST)具有典型的工业标准特性（–6dB 1/2Fs时带有明显的时域铃震）。

缓慢衰减滤波器(SLOW)与急剧衰减滤波器相比 是在一个较低的频率开始衰减，并以一个温和的衰减率衰减，可明显降低时间领域的“铃震”。

最低相位差滤波器(PHASE)拥有与“缓慢衰减”滤波器类似的柔和的衰减坡度，但却没有时域的前期“铃震”。它相当于作用在数字领域的模拟滤波器。

工作模式

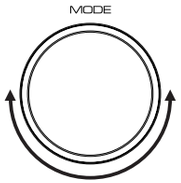


尽管6000A Play 是一个合并级功放，但同时可以作为一个独立的前级和后级放大器工作。旋转面板的MODE旋钮可以选择不同的工作模式。

注意：开启模式功能后，各个模式之间的切换可能会使6000A Play 进入短暂的静音状态

模式	POWER IN	PRE OUT	HEADPHONE OUT	LOUD–SPEAKERS
PRE	关闭	打开	打开	关闭
PRE–POWER	打开	打开	打开	打开
INTEGRATED	关闭	打开	打开	打开


功放模式（PRE–POWER）

前级功放输出功能可用。这个模式下，6000A Play 当做一台纯功放使用。

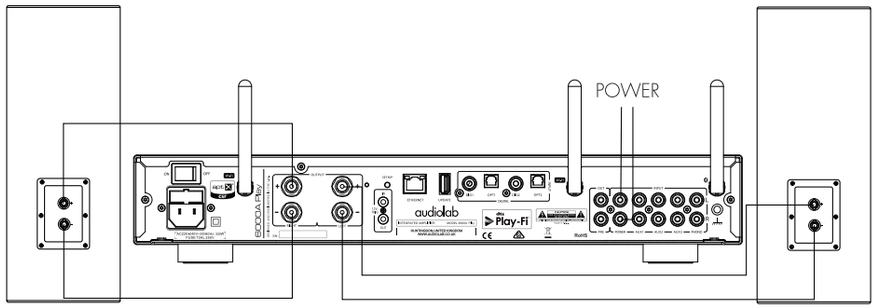


合并级模式（INTEGRATED）

在合并模式下，前级放大部分与功放部分进行了内部连接。此时6000A Play 作为一台合并级功放使用，有功放输出，可以直接推动音箱，也有前级输出。

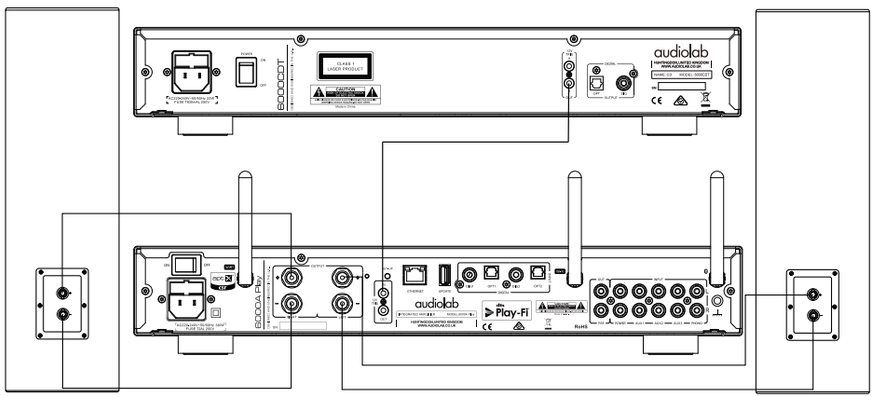

前级模式（Pre Mode）

这种工作模式下，6000A Play 内部所有跟后级功放的连接都被断开，6000A Play 作为一台独立的前级工作。6000A Play 的前级输出可以连接到一台立体声功放，或者两台单声道功放。

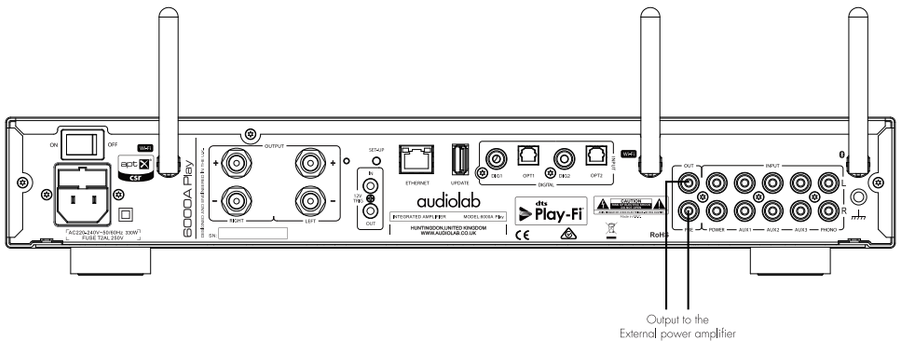

DTS Play-Fi® 技术

主要特性

DTS Play-Fi能让你完全掌控你的音乐。通过Wi-Fi®，它可以让你轻松地将音乐从任一设备传输到家中任意房间的任一扬声器。在任何喜欢的地方和爱的人分享音乐，从未如此简单。



WI-FI® 技术

DTS Play-Fi 通过标准Wi-Fi 网络播放音乐，完美地提供无延迟，零损失的同步音频信号。



多房间播放

享受音乐在你家中的每一个房间同时播放，完全同步，无延迟。你就是主宰者。



操作系统

可与所有的操作系统完全兼容：苹果iOS、安卓、Windows和Fire OS。



多音箱

DTS Play-Fi 适用于所有扬声器，无论何种大小，形状，或品牌。这是一个包罗万象的系统。



易设置

无需登录，没有复杂的计算机设置。只要下载这个应用程序，几分钟之内，你就可以开始听音乐了。



DTS Play-Fi App

只需下载这个免费的app，歌曲将可以立即通过Wi-Fi传输到家任何房间的任何扬声器。

关于DTS专利，于DTS有限公司授权申请。请于http://patents.dts.com查看。DTS,Play-Fi,符号及Play-Fi与符号两者的结合均为DTS股份有限公司的商标。DTS和Play-Fi均为DTS股份有限公司的注册商标，版权所有。

8：WIFI使用介绍－2

APP下载

从Google Play商店，亚马逊应用程序市场或Apple App Store下载DTS Play-Fi APP应用程序。也可以从https://play-fi.com官网下载Play-Fi Windows PC软件。

ANDROID APP ON Google play

amazon apps Available on kindle fire

Download on the App Store

For Windows PC

网络设置

有线网络设置

通过网线连接机器Ethernet与无线路由器LAN端口。开机后机器wifi模块初始化，前面板白色指示灯快闪和后面板wifi状态红色指示灯快闪，初始化完成后转入有线网络连接，此时前面板白色指示灯转为红色慢闪，连接成功后，后面板指示灯灭，前面板红色指示灯稳定常亮。

无线网络设置

无线连接有两种设置模式：WPS和标准模式

WPS网络设置模式：为了将设备置于WPS网络设置模式，正常开机后，长按机器后面板的wifi SET-UP键4秒，此时wifi指示灯双闪并伴有一声提示音，表示已启动WPS网络设置模式，然后短按无线路由器上WPS键，机器将会自动连接上路由器网络，正常情况在1分钟内连接上网络，若超时未连接上，请再重复试一次。当机器在WPS网络设置模式下一直未连接，2分钟后将转入标准网络设置模式。

标准网络设置模式：为了将设备置于标准网络设置模式，正常开机后，长按机器后面板wifi SET-UP 键8秒，在4秒时wifi指示灯双闪并伴有一声提示音，但不要释放按钮，直到8秒wifi指示灯快闪并伴有第二声提示音，设备模块进入wifi热点模式，20秒后wifi热点可被发现。当模块Wi-Fi热点处于激活状态时，Wi-Fi LED灯将会在亮起和熄灭之间呼吸缓慢闪动。现在可以使用你的安卓或是苹果设备上的DTS Play-Fi APP输入Wi-Fi密码，如下：

Andriod用户：

1）直接打开DTS Play-Fi APP应用，点击“Set Up Play-Fi Device”


2）侦测到Play-Fi设备后点“设定”，输入接入的网络密码后点下一步。


3）在设置过程中，应用程序将查找并安装6000A Play产品的更新。这些产品更新会增加几分钟的设置时间 。

8：WIFI使用介绍-3

4）完成网络设置和更新后，您可以为本机器选择一个名称并开始欣赏音乐！



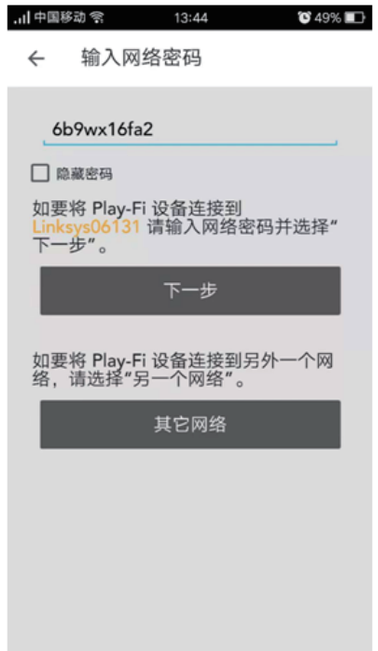

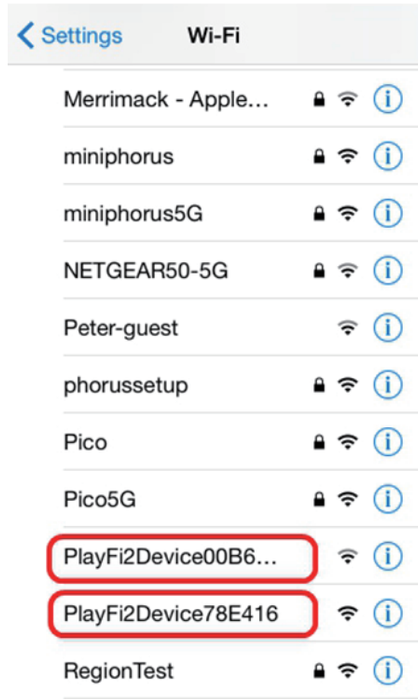


Apple IOS 用户

1）下载应用程序后，在打开应用程序之前，请转到手机或平板电脑上的Wi-Fi 设置菜单，然后从可用选项中选择“PlayFiXDeviceXXXXXX”（如下所示）。

2）打开并运行DTS Play-fi 应用程序，软件将找到 6000A Play产品并引导您完成网络选择和密码输入（如下所示）。

8：WIFI使用介绍-4

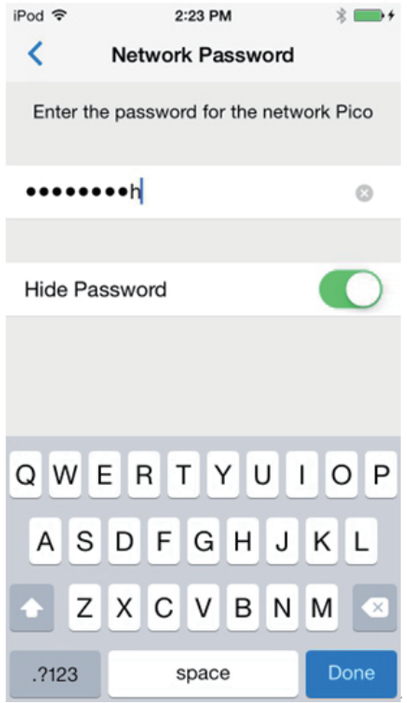

3）在设置过程中，应用程序将查找并安装 6000A Play 产品的更新。这些产品更新会增加几分钟的设置时间 。

4）完成网络设置和更新后，您可以为本机器选择一个名称并开始欣赏音乐！

PC或Mac用户

使用网络浏览器设置

如果运用其他方法进行设置不可行，或者如果您需要如静态IP配置等的高级选项，6000A Play支持使用网络浏览器通过直接连接进行配置。开始时，请确保机器处于标准网络设置模式，然后按以下指导执行：


1）使用PC或Mac的情况下，使用您的Wi-Fi直接连接到 6000A Play ，就像它是一条无线网络那样。它将在如“PlayFi2Device000xxxx”或类似名称下广播。连接后，您的PC可能会指示不再有互联网接入，这是正常的。

2）打开任何网络浏览器并在地址栏中键入：192.168.0.1/index.html


3）点击“回车”或您的浏览器上的“继续”按钮。

4）您现在应处于DTS Play-Fi配置屏幕上。


5）选择“Set UP”（设置），并按提示执行。

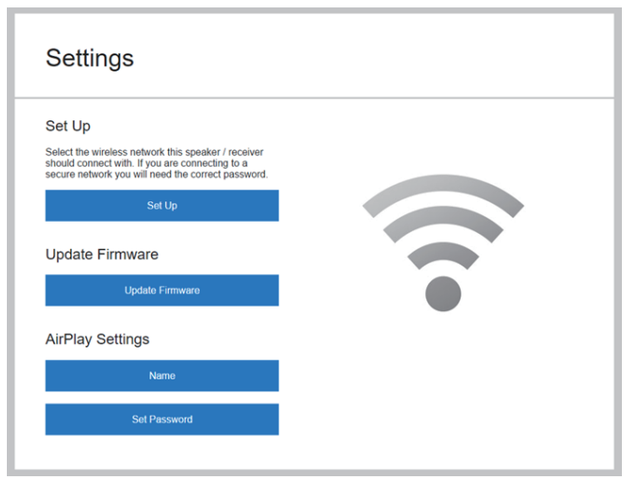

6）选择接入的wifi网络

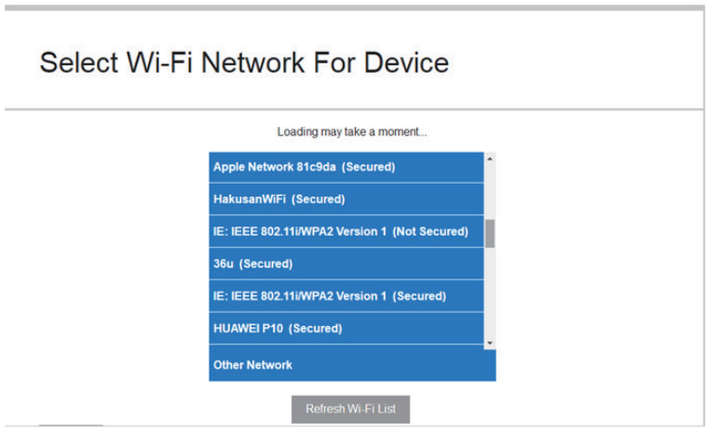

7）输入wifi密码

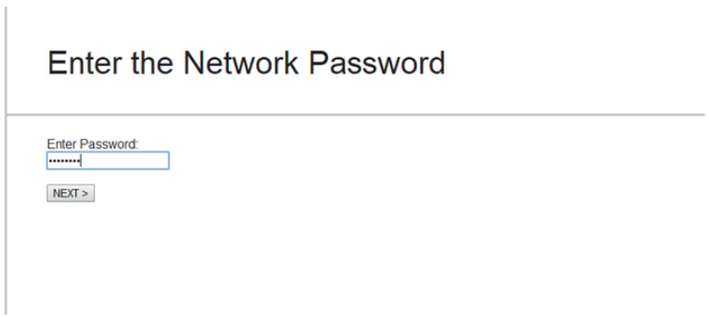

8）按提示往下设置，为设备命名后，点击“next”，机器将会连接上wifi网络。

APP使用操作

DTS Play-Fi APP允许你控制和播放流媒体音乐投送到家里使用DTS Play-Fi生态系统的设备中。支持通过 Spotify Connect 和 DLNA 的流媒体播放。可设置每个设备都有一个唯一的名称。可以将设备在一个区域中进行群组，每个设备将在该区域中播放相同音乐。

设备选择：

机器连接上网络后打开DTS Play-Fi APP应用，点击界面右上角“+”，选择添加区域，选择设备后即可播放。想要聆听高解析音质的音乐，可打开鉴赏收听模式。此模式可让您将高解析的音乐档案不经过转码或减采样率直接在6000A Play产品上播放，若要播放高解析音频需先选上“Hi-Res AUDIO”图标。

音乐服务：

DTS Play-Fi支持全球主流的串流音乐服务。因此您不论是安坐家中或者在健身房，都能轻松的聆听喜爱的音乐。您还可以选择新的串流音乐服务。下面是合作的串流音乐服务平台的信息（注：有些音乐服务平台需要注册）：

Amazon Music

Prime会员可以免费体验亚马逊音乐串流服务。现有超过200万曲目可随意点播并无广告插播。升级至 prime music unlimited就可以畅享多达1000万曲目，每周新歌放送及更多权益。

Deezer

拥有超过4300万曲目，1000万播放列表，支持在182国家播放。Deezer堪称服务遍及全球。注册用户可享受无广告播放、顶级音质及多种其他权益。

iHeartRadio

iHeartRadio提供超过1500家当红的地面及互联网电台的节目收听，包括一些独家的直播活动及其他个性化功能，如艺人广播、个人电台、及免费的播客点播 。他们新推出的Plus and All-Access注册用户还可以对直播电台内容执行暂停、倒退、跳过和保存等操作 。



互联网广播

DTS Play-Fi具有内置的互联网广播服务，可让您访问全球数以千计的广播电台和播客。立即查看您当地的最爱，或收听BBC，ESPN，迪斯尼电台，华尔街日报等。浏览很简单，如果你找到一个你喜爱的电台，只需给它一个星星，它就可以随时随地流动。免费，无需订阅。

JUKE

Juke拥有超过2000万首曲目，获得了超级音乐爱好者的一致好评。他们的音乐串流服务涵盖一些热门功能，包括在路上歌单、发现新音乐、无广告播放等。DTS Play-fi是唯一支持Juke音乐串流的多房间播放音乐平台。

KKBox

KKBox是亚洲主流的音乐串流服务平台，他们拥有来自500个本地歌手及唱片公司的超过3000万首曲目。还拥有世界最多的亚洲pop歌曲收录。他们提供免费及premium的多种服务，还有心情歌单等个性化服务，并涵盖音乐新闻、视频、演唱会更新及多种其他内容。



音乐

DTS Play-Fi提供自动查找与索引，让你的音乐收藏在移动设备上一触即得。你可以按专辑，艺术家，题材，甚至已有播放列表浏览或串流。DTS Play-Fi支持多种格式的本地文件，包括 MP3 ，顶级音质 CD，以及无损音质的编码。免费畅享，无需注册。



媒体服务器

音乐文件占满了您的硬盘驱动器？Avid电子采集器可以从媒体服务器用DTS Play-Fi访问并串流音乐文 件。该系统自动在您的网络上通过DLNA和UPnP服务器发现并编排音乐。通过DTS Play-Fi，您可以选择并串流多种格式的文件，包括以顶级CD音质，甚至24-bit /192kHz无损音质编码的乐曲。无需注册。

napster

Napster

取串流音乐开拓者Rhapsody之长，现有3000万歌曲供您随意点播并无广告插播，还提供即时播放列表创建以及随时随地访问的服务。Napster在各大洲拥有上百万用户，深受喜爱，实至名归。

pandora

Pandora

串流服务随着时间会越来越懂你，每一首歌都将合您心意。您只需要选择喜爱或不喜爱一首歌，你的小站会越来越符合您的口味。您可畅享无广告音乐，升级至Pandora Plus获得无广告串流，您也可以尝试 Pandora Premium带来的随意点播服务以及顶级的音质体验。

qobuz

Qobuz

总部在法国，为顶级音频质量体验而生。Qobuz坐拥七万专辑可以24bit/ 192kHz串流，其中大部分还可以16bit/ 44.1kHz CD音质串流。您还可以深度了解艺术家以及编辑内容。

QQ Music

QQMusic

是中国最大的串流音乐服务商，曲库海涵千万乐曲，坐拥上千无线电台，月活跃用户可达4亿。QQMusic提供免费及付费内容，乐曲囊括中外，撑起中国音乐服务半边天。

SiriusXM

SiriusXM

拥有150余条无广告渠道，囊括音乐，体育，交流，喜剧，娱乐，以及新闻，是北美最大的串流服务商之一。使用DTS Play-Fi，可无缝对接地享用车载及家用设备。

SOUNDMACHINE

Sound Machine

生意从来没有这么好过！无论是在办公室，餐厅，零售商还是酒店，背景音乐都可以增强顾客和员工的体验。数以百计的电台和数百万首歌曲，包括创建艺术家电台的能力，因此您可以为您的品牌设计完美的声音。完全授权商业环境。

Spotify

Spotify

座右铭是“音乐为人人”，坐拥全球数百万用户，Spotify胸怀大志。用户可创建并分享歌单，

也可以从上千已收录的作品集中选择。Spotify Premium的注册用户可在Spotify App上直接与DTS Play-Fi扬声器串流。Spotify在美国等50余国家提供服务。

Spotify的软件需要获得第三方许可，从下面地址可以查看：www.spotify.com/connect/third-party-licenses. 用你的手机、平板电脑或电脑作为spotify的遥控器，可进入spotify.com/connect学习操作方法。

TIDAL

Tidal

高保真音乐串流是Tidal的标志。Tidal提供的所有乐曲音质皆为顶级，并且其中绝大部分都是无损CD及以上的音质。您还可以享受独家首发的新作品，艺术家收录站点，以及为完善音乐商品而设计的深度服务。Tidal为美国在内的50余的DTS Play-Fi用户提供服务。


除了支持以上所列，还支持：**BBC、ESPN、RADIO、HD tracks、npr、tunein**等音乐服务，且在不断发展中将会有更多音乐平台参与进来。

免责声明:并非所有音乐服务均适用于所有地区和国家。

Line-In播放模式


本设备支持流式传输“Line-In”音频输入，从源设备输入源获取音频，通过Play-Fi组重新分配。点击DTS Play-Fi APP应用右上角“+”图标，选择“Line In”，然后选择音源设备、音源通道、内容类型，最后选择音频输出的设备，点击“开始线路输入广播”进行播放。

备注：需要至少2台以上支持DTS Play-Fi生态系统的设备方可使用此功能。广播模式支持除蓝牙通道以外的所有输入通道源。

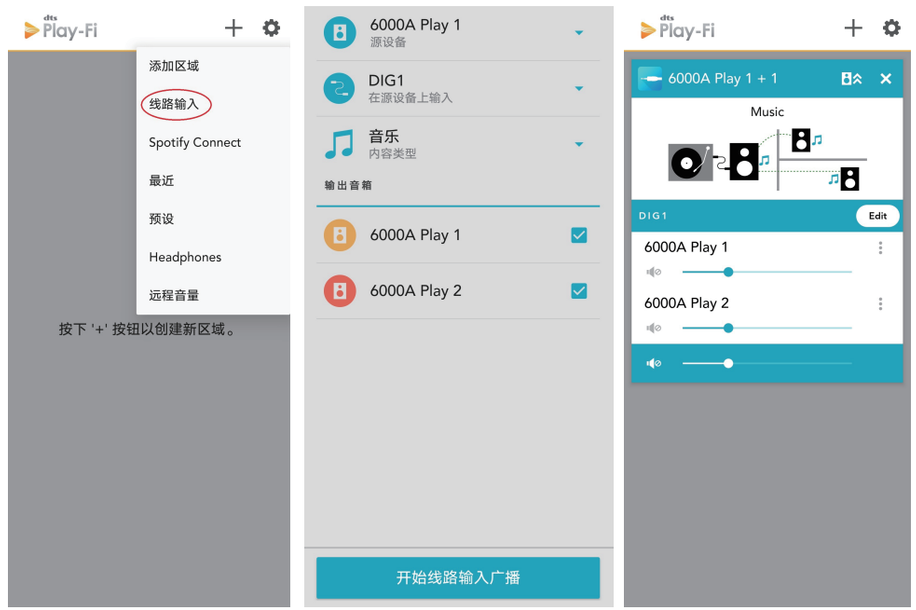

扬声器组：


创建多房间播放时，打开DTS Play-Fi APP设置，选择扬声器组，为扬声器组命名后添加设备即可完成设置；若要删除扬声器组，点击扬声器组右边选择删除即可。

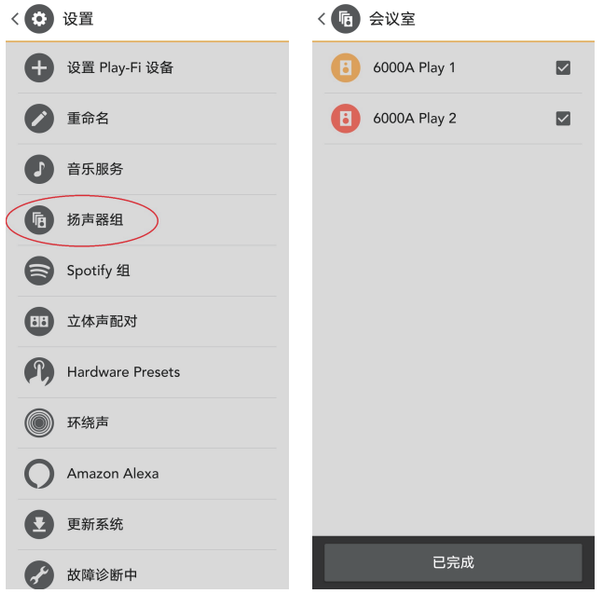

Spotify组：

DTS Play-Fi产品本身与Spotify直接通信，而不是Spotify集成在Play-Fi应用程序中。要启用此功能，需下载Spotify应用。

打开DTS Play-Fi APP设置，点选Spotify组。选择创建新组并给它命名，然后便可挑选您需要添加到此组（右侧）的任何DTS Play-Fi产品。无法加入Spotify组的任何扬声器均将变为灰色。 设置完成后可前往您的Spotify应用以开始流式播放。

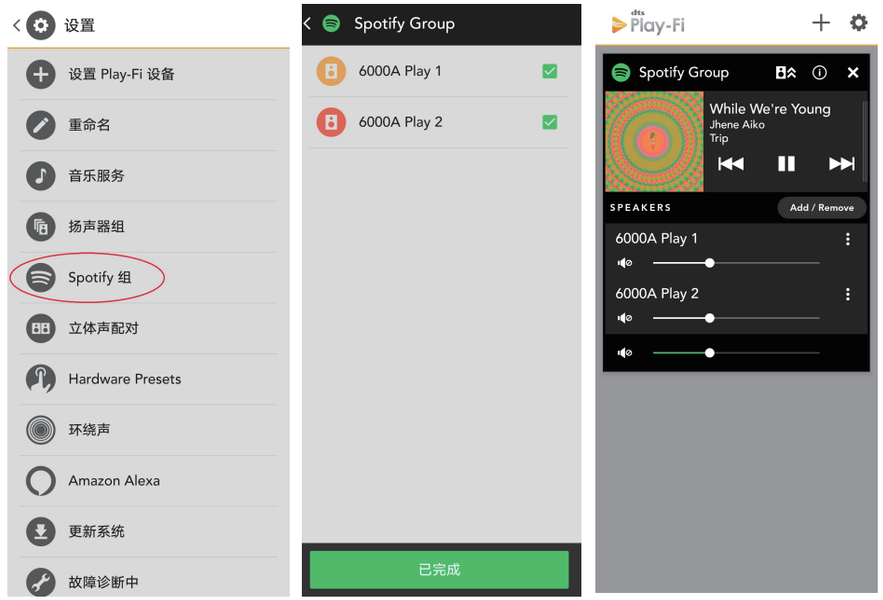

当有系统新版本发布时，点击“更新系统”将自动更新；有关使用上的常见问题及故障诊断，可打开APP设置“故障诊断中”进入DTS Play-Fi网站知识库有详细介绍。


点击“关于”选择可以看DTS Play-Fi APP应用版本及机器网络连接状态和IP地址、模组软件版本及MCU版本。“高级设置”根据需要选择，建议为默认状态。


DTS Play-Fi Windows应用

DTS Play-Fi Windows 应用可使您能够从PC中的任何音频源（应用、服务器或 Web网页），包括 Spotify、Google Play、iTunes、XBox Live 等，进行流式播放！ 可在 Windows 7、8, 8.1, 和 10 中安装使用。

音乐模式：目前免费版本仅支持音乐模式播放。选择音乐模式后，选择6000A Play 扬声器即可进行音频投送。

视频模式：视频模式需升级到高级版本，需要购买升级许可证秘钥激活DTS Play-Fi高清。凭借DTS Play-Fi 高清，可完美地实现视频播放与您的 6000A Play 音频同步。只要选择视频模式选项，然后选择扬声器并单击播放即可。可与各种各样的视频配用，包括 YouTube、Windows 媒体播放器等！ DTS Play-Fi 高清是唯一包含高级编码解码器和专有 QoS（服务质量）技术的 Wi-Fi 流式播放解决方案。即使是在最繁忙的网络状况下，也可以交付令人惊讶的音频准确度。

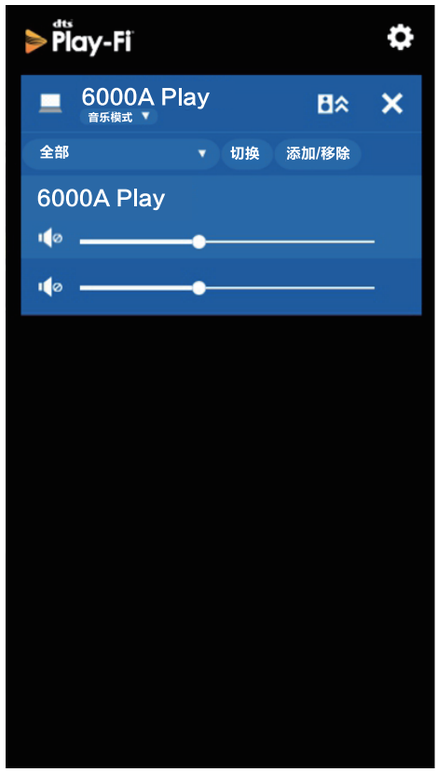

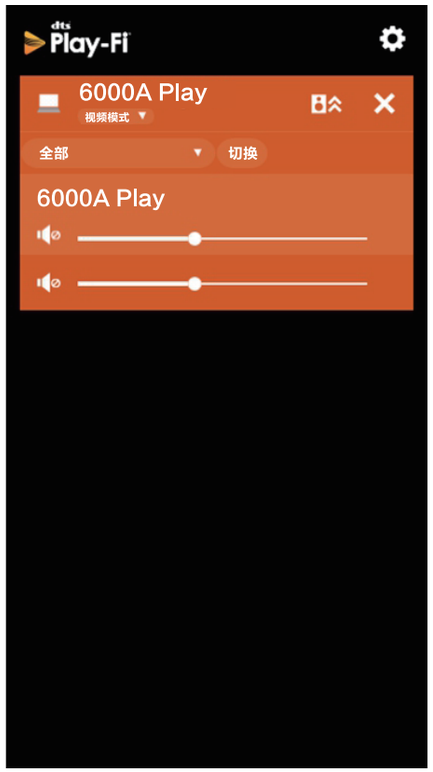


菜单

6000A Play有8种不同的菜单页

按遥控器上的MENU键进入菜单模式，按 ⏮ 或者 ⏭ 获取不同的菜单页面，按 ⏯ 进入任何菜单页面页面，再次按 ⏮ 或者 ⏭ 来选择不同的设置,按前面板上的MODE按钮也可以进入菜单模式，旋转这个按钮可以转到菜单页面，再次按MODE按钮进入任何菜单页面,然后旋转这个按钮来改变设置，再按MODE按钮来选择设置。

菜单树，图表显示的菜单选项

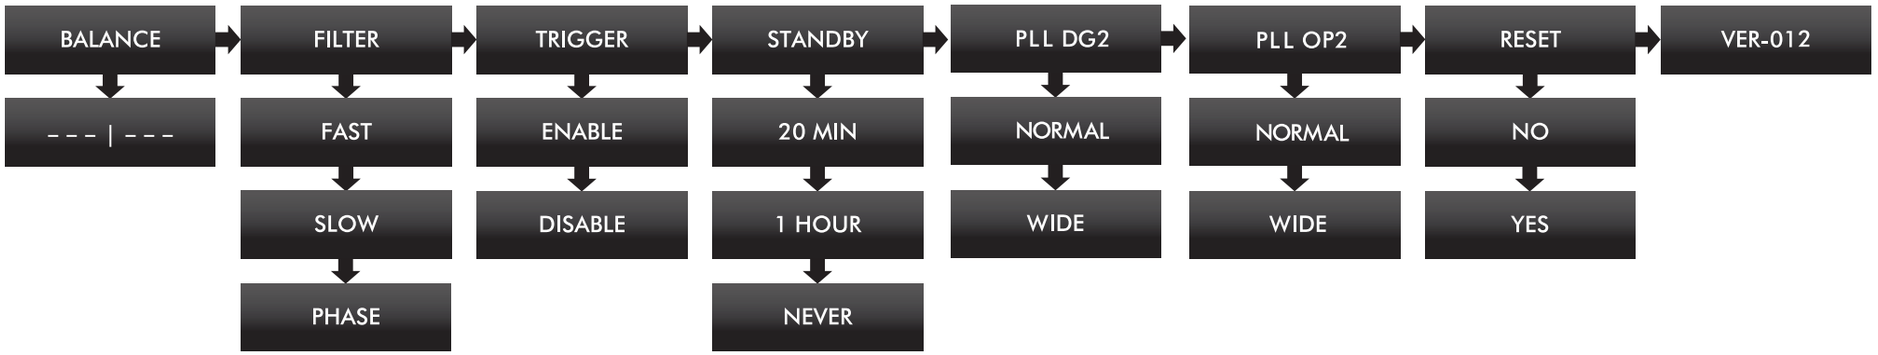

10：保修事项

根据以下条款要求，如果产品在材质及工艺上有任何问题，Audiolab公司将对该产品进行保修。在保修期限内，如果发现产品有任何材料问题或工艺功能方面存在缺陷，Audiolab公司将免费进行修理或更换不良部件。

保修要求：

保修期限自购买日算起（如运送日期在后可以从运送日期起算）

维修前，必须提供购买或运送该产品的凭证。如果没有，任何维修费用将由用户自己承担。

维修工作应由Audiolab公司或其指定的代理商进行，如该产品超出保修期限，保修权利亦将失效。

任何未经授权的修理或改动都会使保修失效。

如该设备的任何部件无法正常使用，可更换新部件。任何更换后的部件均属于Audiolab产品的一部分。

在保修期限内进行的任何维修或部件更换都不可能延长保修时间

该保修卡仅在购买产品的国家生效，并只能给首位购买者使用，转让无效

以下情况不在保修范围之内：

1.产品的序列号被撕毁或经过涂改

2.正常的磨损或表面损坏

3.产品运输或安装过程中出现的问题

4.意外损坏

5.商业使用所引起的问题，不可控因素

6.由安装，连接或包装不合理等因素引起的问题

7.不按说明书要求合理使用本产品导致的问题

8.产品与不合适或错误的设备配套使用引发的问题

9.产品经其他非Audiolab公司指定的代理或分销商维修

10.最初购买的产品不是新的

在保修期内对该产品进行维修或更换元件是提供给客人的唯一补偿。如果违背了保修条款，Audiolab公司无任何义务对产品的偶然性及必然性的损害进行维修。本保修说明只是提供给您一些合法权益，并不影响您享有其他的法定权利。

获得保修服务的方法：

可联系销售此产品的经销商取得保修服务，在未经过Audiolab公司或其指定的经销商同意前，请勿将产品寄回，在获得同意后，请将产品小心包装（最好使用原纸箱）或使用同样的包装方式寄回并预付一部分运输费用。如果包装不合理，Audiolab公司可能会对新提供的包装收取一定费用。

客户将产品寄回时，为避免意外，建议购买相关保险。Audiolab及其经销商对运输途中出现的损失不负任何责任。

亚洲维修中心地址

IAG销售维修中心
中国深圳市西乡九围
邮编：518102
电话：+86-755-27484491
传真：+86-755-2965-1484

11:规格

在220V交流电源下测定

品牌	audiolab
机型	6000A Play
DTS Play-Fi ® 技术	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Support the global popular steaming content（Amazon Music, Spotify,TIDAL,KKBox,SiriusXM,Napster,Internet Radio,Deezer, iHeartRadio,PANDORA,SoundMachine,Qobuz,QQmusic） Support Speaker Groups Support Spotify Groups Support android/iOS/Kindle Fire/Windows PC Control
模拟输入	3 x RCA , 1 x RCA Phono(MM) , 1 x RCA POWER IN
数字输入	2 x Coaxial , 2 x Optical, Bluetooth(aptX/aptXLL)
模拟输出	1 x RCA PRE OUT

前级部分

增益	+8dB（Line） +55dB (Phono MM)
输入灵敏度	720mV (Line, Volume = 0dB) 3.1mV (Phono MM, Volume = 0dB)
输入阻抗	10K (Line) 47K // 100pF (Phono MM)
输出电压	2.3V max(Volume=0dB)
输出阻抗	120 ohm
总谐波失真（THD）	< 0.0004% (1KHz @ 2V, Volume = 0dB)
频率响应	20Hz ~ 20kHz (+/- 0.1dB)
信噪比(S/N)	> 110dB (A-weighted) (Line) >76dB (A-weighted) (Phono MM)

数字部分

DAC	ES9018K2M
输出电压	2.05V (1KHz @ 0dBFS)
总谐波失真（THD）	< 0.0006% (1KHz @ 0dBFS)
信噪比(S/N)	> 112dB (A-weighted)
采样率	Optical,Coaxial : 44.1kHz ---192kHz Ethernet,Wi-Fi : 44.1kHz ---192kHz
数字滤波器	Fast Roll-off , Slow Roll-off , Minimum Phase

功率放大器部分

增益	+29dB
额定最大值输出功率	2 X 50W (8 ohm, THD<1%) 2 X 75W (4 ohm, THD<1%)
频率响应	20Hz ~ 20kHz (+/- 0.3dB)
输入灵敏度	720mV (Volume = 0dB)
总谐波失真 (THD)	<0.003% (1kHz @ 40W / 8ohm)
信噪比 (S/N)	>110dB (A-weighted)
最大输出电流	9A

耳机放大器部分

总谐波失真 (THD)	<0.01%(1kHz,10mW into 20 ohm)
输出阻抗	2.35 ohm
负载阻抗	20-600ohm

待机功耗	<0.5W
电源要求 （根据地区）	220V-240V ~ 50/60Hz 100V-120V ~ 50/60Hz
尺寸（mm）	(W x H x D) 445mm X 65.5mm X 300mm
纸箱尺寸（mm）	(W x H x D) 512 x 467 x 155
重量	7.9kg (净重) 10 kg (毛重)
产品整机	银色/黑色

机器状态	WIFI指示灯	电源指示灯
待机状态	红灯灭	红灯暗亮
初始化状态	红灯快闪	白灯快闪
WIFI标准设置模式	红灯呼吸	白灯呼吸
WIFI WPS设置模式	红灯双闪	白灯双闪
正在连接网络状态	红灯慢闪	白灯慢闪
WIFI已连接状态	红灯长亮	白灯常亮
有线已连接状态	红灯灭	红灯常亮

audiolab

先歌国际影音有限公司
http://www.iaggroup.cn
地址：广东省深圳市宝安区西乡镇九围新村先歌科技工业园
IAG reserve the right to alter design and specifications without notice. All rights reserved © IAG Group Ltd.